

折りたたみ式アルミ合金製軽量アサガオ

メーター
サイズ有

ホーム
ページ

都市美観と軽量、安全性を追求。
アルミ合金と FRP で作業性が飛躍的に向上。

アルミ製アサガオ（メーターサイズもご用意しております）



折りたたみ式アルミ合金製軽量アサガオ

メーター
サイズ有

ホーム
ページ

都市美観と軽量、安全性を追求。
アルミ合金と FRP で作業性が飛躍的に向上。
アルミ製アサガオ（メーターサイズもご用意しております）



折りたたみ式アルミ合金製軽量アサガオII型【直線部】







標準ピッチ用

品名	品番	nスパンあたりの必要数	質量 (kg)	品名	品番	nスパンあたりの必要数	質量 (kg)
フレームL+斜材	ALASLE	n	10.7	揺れ止め	ALA6C	n×2	2.1
フレームR+斜材	ALASRE	n	10.7	フレーム・斜材受け金具	ALAK	(n+1)×2	2.9
万能板受け(上)	ALA6A	n	4.3	FRP万能板	ALAF	n×6	5.0
万能板受け(下)	ALA6DN	n	5.0	設置用ロープ	ALANR	n×2	0.0
万能板押さえ	ALA6B	n	1.8				

※ 設置用ロープ(φ8~φ10mm,長さ5m程度)を、1セットあたり2本用意してください

特殊ピッチ用

品名	品番	nスパンあたりの必要数	質量 (kg)	品名	品番	nスパンあたりの必要数	質量 (kg)
万能板受け(上)	ALA5A	n	3.6	万能板受け(上)	ALA3A	n	2.2
万能板受け(下)	ALA5DN	n	4.1	万能板受け(下)	ALA3DN	n	2.2
万能板押さえ	ALA5B	n	1.5	万能板押さえ	ALA3B	n	1.0
揺れ止め	ALA5C	n×2	1.9	揺れ止め	ALA3C	n×2	1.6
FRP万能板	ALAF	n×5	5.0	FRP万能板	ALAF	n×3	5.0
万能板受け(上)	ALA4A	n	2.9	万能板受け(上)	ALA2A	n	1.5
万能板受け(下)	ALA4DN	n	3.2	万能板受け(下)	ALA2DN	n	1.4
万能板押さえ	ALA4B	n	1.3	万能板押さえ	ALA2B	n	0.8
揺れ止め	ALA4C	n×2	1.7	揺れ止め	ALA2C	n×2	1.4
FRP万能板	ALAF	n×4	5.0	FRP万能板	ALAF	n×2	5.0

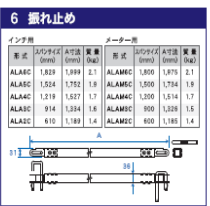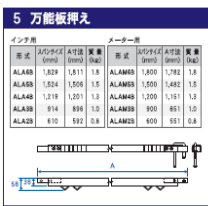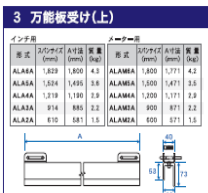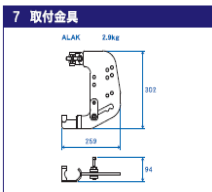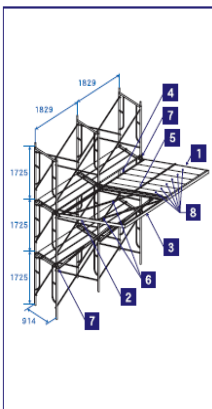


※ 設置用ロープは鋼索のみとなります。また、10本単位での出荷となりますのでご了承ください。

折りたたみ式アルミ合金製軽量アサガオII型【コーナー部】











コーナー部 部材数量(1セットあたり)

品名	品番	nセットあたりの必要数	質量 (kg)
アルミ製折りアサガオ(セット)	ALASAN	-	100.9
サイドフレームL	ALASLE	n	9.5
サイドフレームR	ALASRE	n	9.5
センターフレーム	ALASSCE	n	19.1
万能板上押さえ(上)	ALASBN	n×2	2.3
揺れ止めA	ALASCA	n×2	1.7
揺れ止めB	ALASCB	n×2	1.9
隅フレーム受け金具	ALASK	n×2	9.5
FRP製万能板 小	ALAFS	n×2	3.0
FRP製万能板 中	ALAFM	n×2	5.0
FRP製万能板 大	ALAFL	n×2	8.0
設置用ロープ	ALANR	n×3	0.0

※ 設置用ロープ(φ8~φ10mm,長さ5m程度)を、1セットあたり3本用意してください

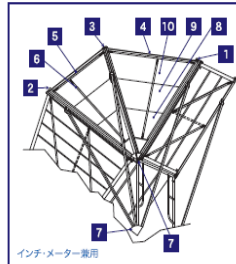

インチ・メートル兼用

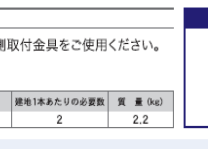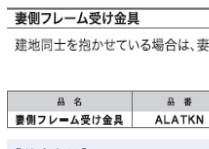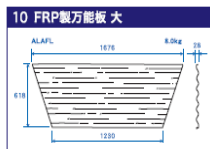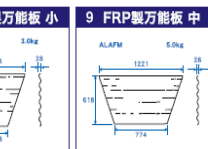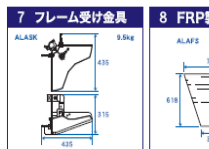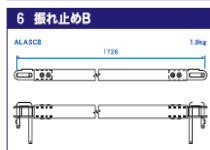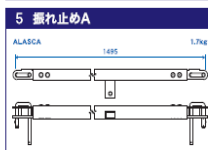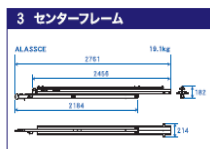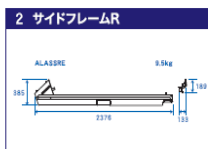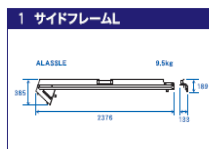

裏側フレーム受け金具

建地同士を抱かしている場合は、裏側取付金具をご使用ください。

裏側フレーム受け金具

建地同士を抱かしている場合は、裏側取付金具をご使用ください。

品名	品番	建地1本あたりの必要数	質量 (kg)
裏側フレーム受け金具	ALATKN	2	2.2

【注意事項】

- ① アサガオ設置高さは、地上から1段目を地上より10m以下、2段目以上はその下の段より10m以下で設置してください。
- ② アサガオを設置する建地には壁つなぎを「アサガオの引張材(フレーム)」および、「アサガオ圧縮材(斜材)」の部分2スパン以下ごとに設置してください。
- ③ アサガオを設置する建地に、「手すり枠」「樫木」等によって所定の位置に設置できない場合がありますので、事前に確認してください。
- ④ 設置されたアサガオの上には乗らないでください。
- ⑤ 強風時はアサガオを起こしてフレームをロープで建地に固定し、FRP製万能板を全て取り外してください。または、アサガオを全て解体してください。